

施主様向け

操作マニュアル・ダイジェスト版

WQH500W（親機） WQH510W（親機 ワイヤレス機器接続型）

お使いになる前に

① 時刻設定をしてください

●時刻設定は親機のための設定です。

「取扱説明書」28・29 ページ

●ご使用前に必ず日付時刻設定を行ってください。

1

2

3

4

5

（ガイドボタン）を押す

2 をタッチする

拡張設定 をタッチする

時刻設定 をタッチする

「年」「月」「日」「時」「分」を入力し、「決定」をタッチする

時刻設定画面で「決定」をタッチする

●メニュー画面が表示されます。

●メニュー 2 画面が表示されます。

●拡張設定画面が表示されます。

●時刻設定画面が表示されます。

② 生活モードの操作方法を確認してください

「取扱説明書」30～45 ページ

●現在の生活モード（おでかけ / おやすみ / 在宅）を選ぶだけで、それぞれのモードに適した住まいるサボシステムの状態を一括して設定します。シーンに合わせて生活モードを切り替えてください。

1

2

3

（ガイドボタン）を押す

生活モード をタッチする

●メニュー画面が表示されます。

●生活モード画面が表示されます。

■設定される内容

| 生活モード | 留守録画 (78ページ) | センサーカメラ検知 (74ページ) | 防犯状態 (WQH510Wの場合のみ) |
|-------|-----------------|----------------------|------------------------|
| おでかけ | 入 | 入(報知あり) | 警 戒 |
| おやすみ | 切 | 入(報知なし) | 報 知 |
| 在 宅 | 切 | 入(報知あり) | 非警戒 |

●設定は変更できます。
WQH500W : 34ページ、WQH510W : 43ページ

生活モードの操作については
●WQH500W(親機)の場合 31～35ページ
●WQH510W(親機) (ワイヤレス機器接続型)の場合 36～45ページ

③ エコ設定をしてください

●住まいるサボ専用計測ボックスが接続されている場合のみ設定します。

「取扱説明書」108～115 ページ

●省エネモニター画面に表示される基準となる「電気料金単価設定」「電気チェック設定」「省エネ目標設定」を行います。

1

2

3

4

（ガイドボタン）を押す

エコ をタッチする

エコ設定 をタッチする

エコ設定の設定項目を選択してタッチする

●それぞれの詳細設定画面が表示されます。

●メニュー画面が表示されます。

●省エネモニター画面が表示されます。

●エコ設定画面が表示されます。

■エコ設定の設定項目

| 設定項目 | 設定内容 | ページ |
|----------|--|---------|
| 電気料金単価設定 | 電気使用量確認画面に表示される電気料金を計算する単価を設定します。季節によって電気料金単価が変化する場合があります。ご契約の電力会社にお問い合わせください。 | 109 ページ |
| 電気チェック設定 | 電気チェックの判定基準となる消費電力値を設定します。 | 112 ページ |
| 省エネ目標設定 | 省エネモニター画面での判断基準となる省エネ目標値を設定します。 | 113 ページ |

5

電気料金単価設定

単価設定方法を選んでタッチ

●それぞれに表示される画面で単価の設定をします。

電気チェック設定

設定方法を選んでタッチ

●判定値を設定します。

省エネ目標設定

設定方法を選んでタッチ

●それぞれに表示される画面で省エネ目標値の設定をします。

付属の SD メモリーカードを親機に正しく挿入してください。

取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。

テレビドアホン機能

① 玄関先と通話するには

●通話副親機で応答する場合も操作の流れは同様です。詳細は「取扱説明書」48・49 ページを参照してください。

「取扱説明書」46～55 ページ

1

2

3

4

5

お客様が来られて呼出ボタンを押されたら

お客様が映る(映像が出る)

（ガイドボタン）を押す

お客様と話す

終了 を押す

●「ビッ」音が鳴り、終了します。ガイドラインが点灯している間は、子器に室内からの音が漏れますので、必ずガイドラインが消灯したことを確認してください。

② 室内間で通話するには

●通話副親機から呼び出す場合も操作の流れは同様です。詳細は「取扱説明書」69 ページを参照してください。

「取扱説明書」66～73 ページ

1

2

3

4

5

6

（ガイドボタン）を押す

室内呼 をタッチする

通話したい部屋を選んでタッチする

呼びかける

●相手がガイドボタンや通話ボタンを押して応答しなくても約 30 秒通話ができます。

呼びかけられた側で（ガイドボタン）あるいは通話ボタンを押す

通話が終了したら終了ボタンを押す

③ 玄関まわりの映像を見るには

「取扱説明書」62～64 ページ

1

2

3

4

（ガイドボタン）を押す

カメラモニター をタッチする

映像を見たい子器あるいはセンサーカメラを選んでタッチする

●選んだ子器あるいはセンサーカメラの映像が表示されます。

④ 録画・録音内容を確認するには

●親機のための操作です。

「取扱説明書」76～85 ページ

1

2

3

4

5

（ガイドボタン）を押す

録画履歴 をタッチする

再生する画像の種類を選んでタッチする

再生したいリスト表示を選んでタッチする

終了 を押す

⑤ 電気錠を施解錠するには

●通話副親機から施解錠することもできます。詳細は「取扱説明書」56 ページを参照してください。

「取扱説明書」56～58 ページ

通話中やモニター中に電気錠を施錠・解錠するには

1

2

3

4

解錠ランプ

（ガイドボタン）を押す

●メニュー画面が表示されます。

戸締り確認 をタッチする

●戸締り確認画面が表示されます。副親機の場合は画面下の対応するボタンを押してください。

現在の状態を表示


操作したい電気錠の施錠・解錠をタッチすること、施錠→解錠→施錠…を繰り返す

終了 を押す

住宅用火災警報器を接続している場合

① 火災警報器の動作試験をするには


「取扱説明書」100 ページ

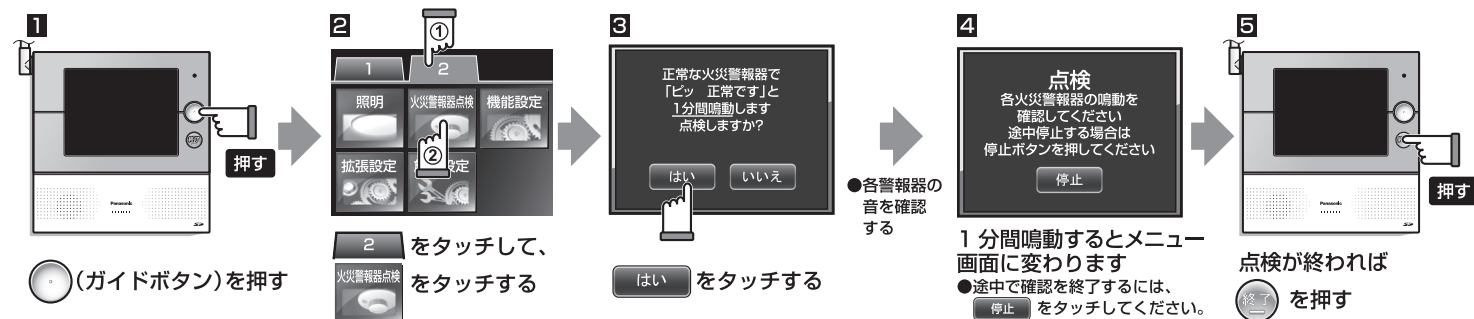

② 火災警報器の警報を停止するには

●通話副親機から停止する場合も操作の流れは同様です。
詳細は「取扱説明書」90 ページを参照してください。

「取扱説明書」90・91 ページ

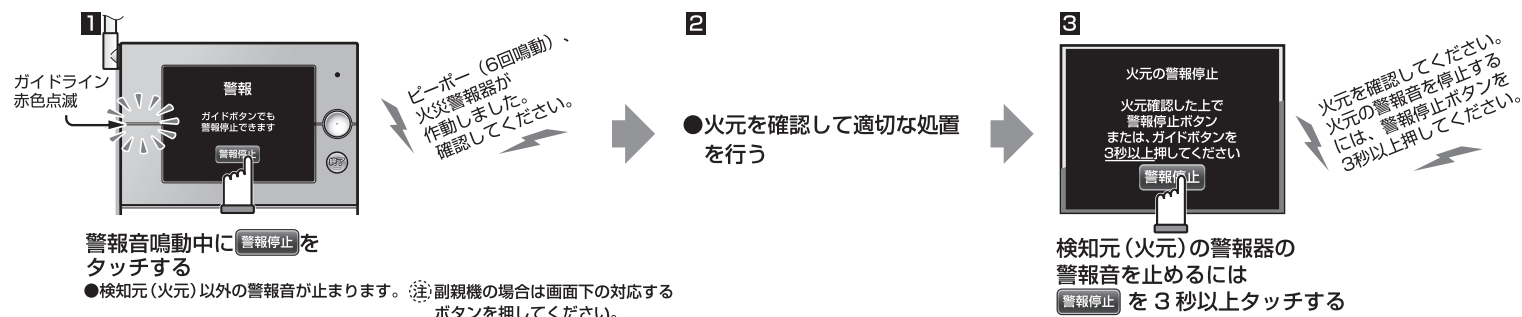


ワイヤレスセキュリティセンサーを接続している場合

<WQH510W の場合のみ>

① 警戒を開始するには

●副親機から警戒を開始する場合も操作の流れは同様です。


「取扱説明書」36～38 ページ

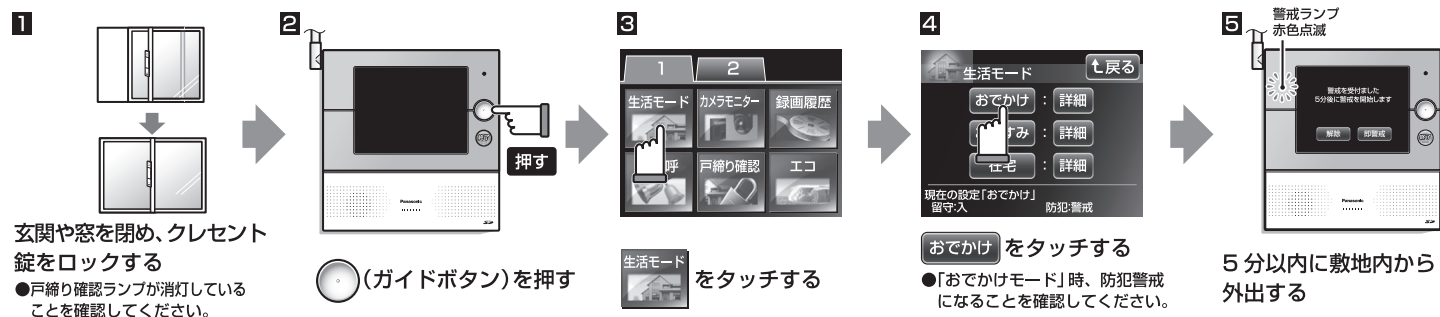

② 警戒を解除するには


「取扱説明書」39・40 ページ

●警戒セット中(おでかけモード)は帰宅時に警報が鳴りますので、解除してからモードを変えてください。(おやすみモード、在宅モードなど)

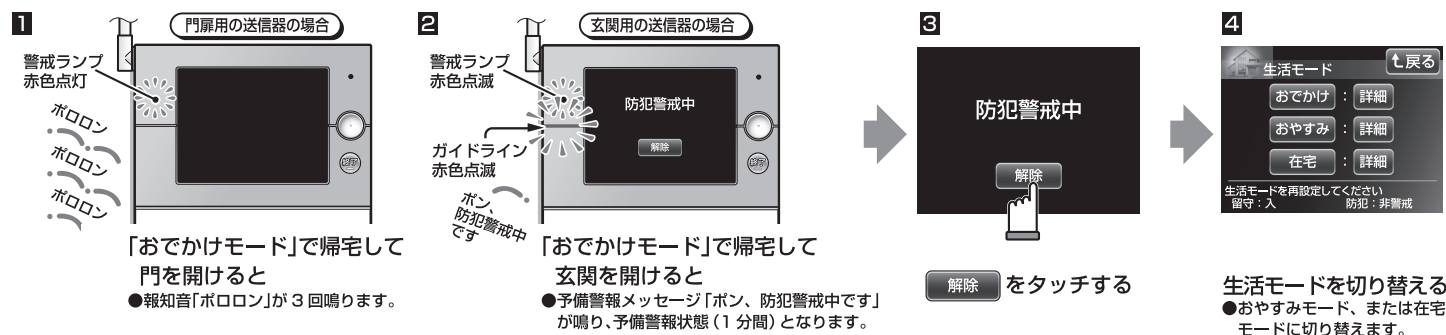

③ 警報を解除するには

「取扱説明書」152・153 ページ

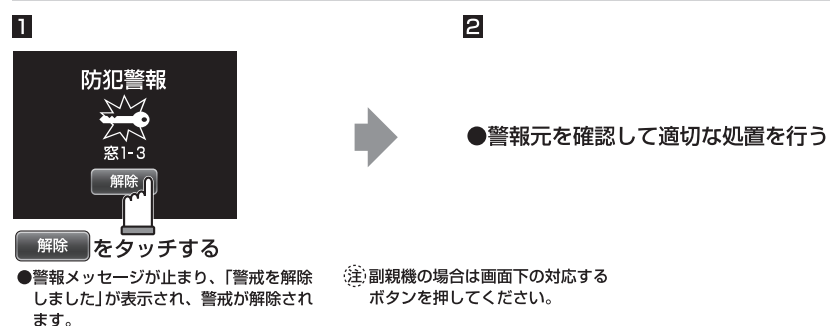

※警戒解除や警報を停止するとき、暗証番号入力
画面が出た場合、暗証番号が設定されています。
その場合は4ケタの暗証番号を入力してください。

※暗証番号を設定する
際は、「取扱説明
書」170 ページを
参照してください。

暗証番号を入力してください

1 2
クリアー 決定

ワイヤレススイッチを接続している場合

<WQH510W の場合のみ>

① 親機から照明を点灯・消灯するには

●副親機から点灯・消灯する場合も操作の流れは同様です。


「取扱説明書」158・159 ページ



② いるふり照明の点灯時間を設定するには

●「おでかけモード」設定時しか動作しません。
いるふりタイマーの点灯時間だけではなく、防犯警報
時やセンサーカメラ動作時に連動して点灯します。

「取扱説明書」171・172 ページ

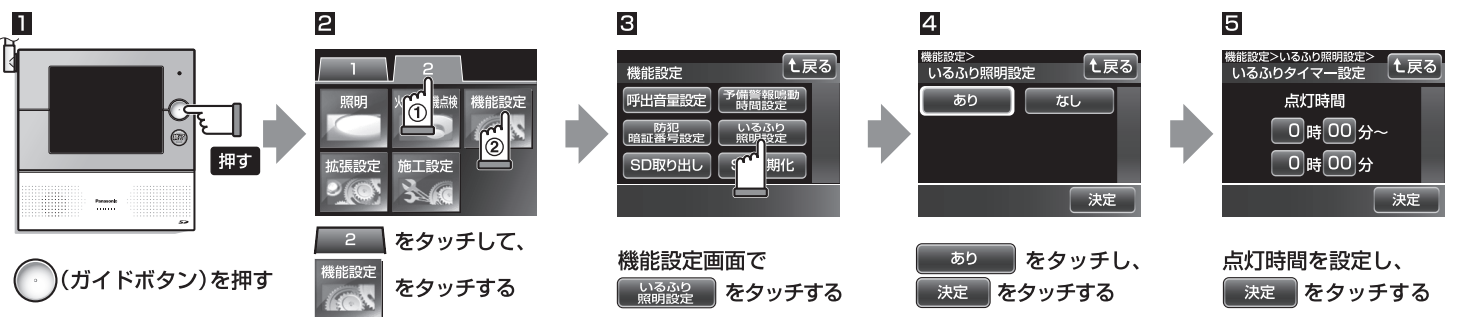


省エネモニター (住まいるサポ専用計測ボックスを接続している場合)

① 省エネモニターを確認するには

●副親機から確認する場合も操作の流れは同様です。副親機から
確認できるのは現在の消費電力のみです。詳細は「取扱説明書」
103 ページを参照してください。

「取扱説明書」102～107 ページ

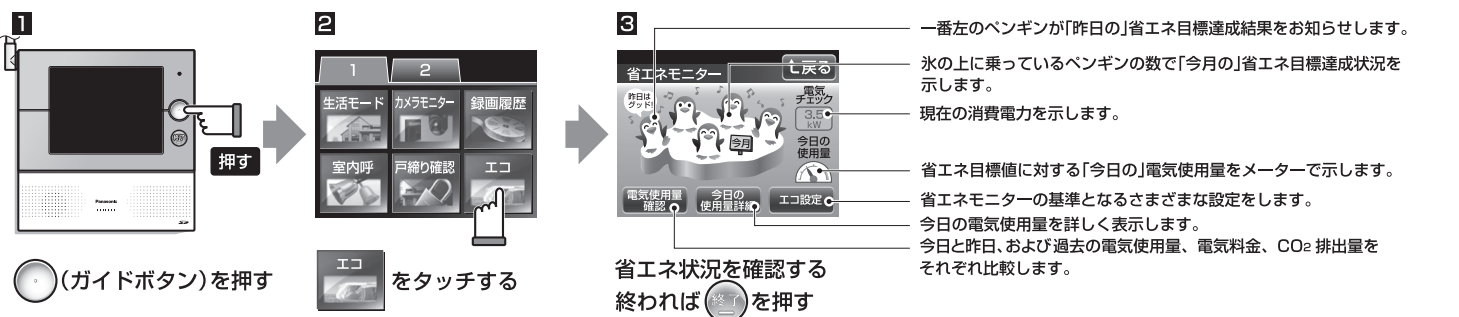

② 今日の電気使用量の詳細を確認するには

「取扱説明書」106 ページ



③ 昨日や過去の電気使用量と比較するには

「取扱説明書」107 ページ

